

bumbleride_| the ride of your life

indie



Owner's Manual

Please read this guide carefully before using your Bumbleride Indie

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this stroller, basic precautions should always be followed, please note the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS STROLLER.

WHEN ASSEMBLING THIS STROLLER, ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY.

SAVE THIS OPERATING MANUAL

Keep this manual available for future reference

WARNINGS

- 1 Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.
- 2 To avoid infant from falling or sliding out, always attach the footmuff and/or raise the footrest.
- 3 Always use the safety harness and never leave children unattended.
- 4 Engage the rear foot brake when not holding your stroller.
- 5 When folding your stroller or making any adjustments, make sure your children are clear of moving parts.
- 6 Never allow more than one child at a time in the stroller.
- 7 Never leave children in the stroller when using stairs or escalators.
- 8 Never overload the stroller. The stroller will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- 9 This stroller should open and close easily. Do not force it. Please read operating instructions before operating the fold of this stroller.
- 10 Do not leave stroller exposed to heat for long periods of time.
- 11 Do not fold your stroller when it is wet.
- 12 Parcels and/or accessory items placed in the unit may cause the unit to become unstable.
- 13 Unstable and/or hazardous conditions may exist if accessories/attachments other than those manufactured by Bumbleride are added to this stroller.
- 14 Do not hang shopping bags from the handle as this may affect the stroller's stability. Always use the lower basket provided. The maximum weight capacity of the basket is 12 lbs.

MAINTENANCE

This stroller requires regular maintenance. Regularly check for loose rivets, loose screws and/or broken parts, etc. Check all safety devices and brakes to ensure all are functioning properly.

Clean and lubricate the stroller frame and moving parts

The removable seat and bumper fabric can be machine washed using cold water. The canopy fabric can be spot cleaned. DO NOT use a dryer to dry the fabric.

The weight capacity of this stroller is 45 lbs.

As part of continuous product development, Bumbleride reserves the right to make design changes without notice or obligation.

SAFETY STANDARD

This product is manufactured in compliance with ASTM F833-07 Standard Consumer Safety Performance Specifications for carriages/strollers.

LIMITED WARRANTY

Bumblride Inc. ("Bumblride") guarantees its products, when owned by the original customer, to be free from defects in materials and/or defects caused by workmanship for one year from the original date of purchase. THE WARRANTY CARD MUST BE RETURNED WITH PROOF OF PURCHASE IN ORDER TO ACTIVATE THE WARRANTY PERIOD. YOU MAY ALSO REGISTER YOUR STROLLER ONLINE at www.bumblride.com.


This warranty does not cover damage caused by normal wear and tear, neglect, accidents, lack of maintenance or damage caused by parts not manufactured by Bumblride Inc.

All warranty claims must be made directly to the authorized retailer from whom the product was purchased. All costs associated with shipping and handling is the responsibility of the customer. Upon receipt of the product, Bumblride Inc. or its authorized repair center will arrange for inspection of the item. If the problem is due to defective parts or defective workmanship on behalf of Bumblride Inc., Bumblride will repair or replace the product at Bumblride's option. If the product is not covered under the original warranty, the customer will be responsible for all expenses associated with the service provided.

OPERATING MANUAL CONTENTS

- 1 Important Safety Instructions
- 1 Warnings
- 2 Safety Standards
- 2 Limited Warranty
- 3 Box Contents
- 4 Opening Chassis
- 4 Assembling Rear Wheels
- 5 Assembling Front Swivel Wheel
- 5 Locking Front Swivel Wheel
- 5 Attaching the Canopy
- 6 Installing the Optional Bumper Bar
- 6 Adjusting the Footrest
- 6 Using the Seat Harness
- 7 Operating Brake
- 7 Adjusting Backrest Position
- 7 Adjusting Handle Height
- 8 Attaching Seating Fabric
- 8 Attaching Footmuff
- 8 Attaching Accessory Cup Holder
- 9 Installing an Optional Infant Carrier
- 9 Folding Your Stroller
- 10 Stroller Diagram

BOX CONTENTS

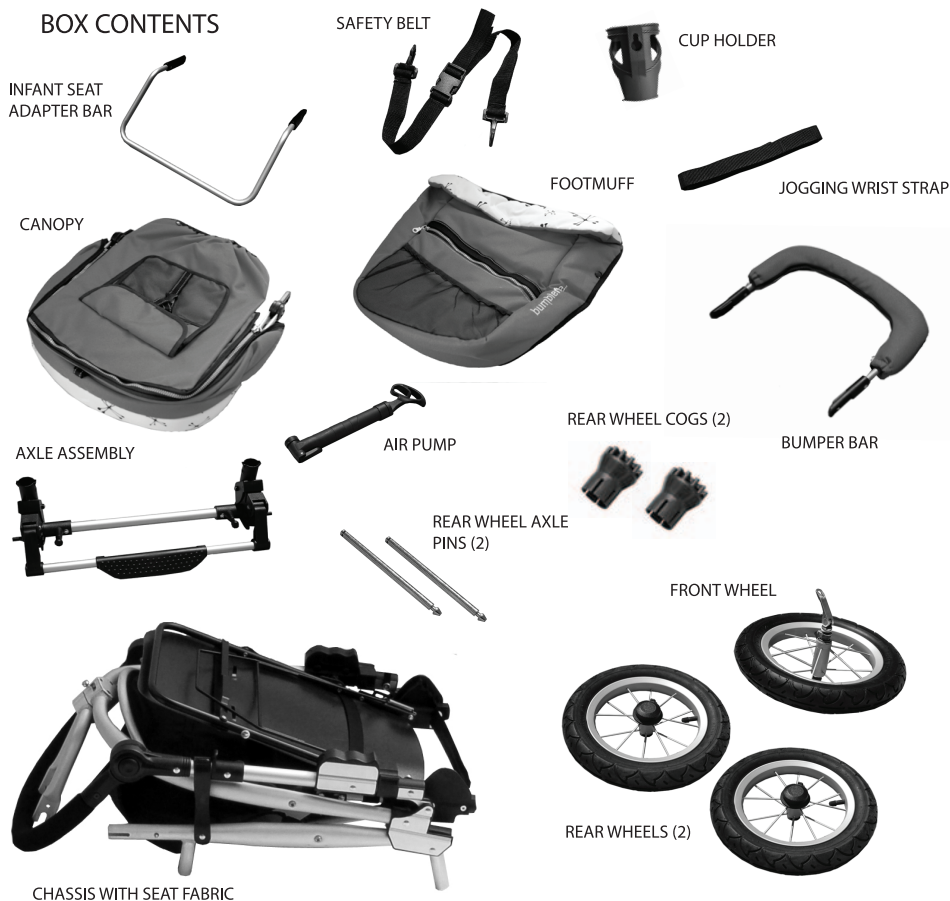

OPENING CHASSIS

Release the black plastic folding locks. There is one lock on each side of the stroller [1].

Once the locks are unlocked, pull up on the handle to open the stroller chassis. Ensure that the handle locks onto the chassis [2].

Grip the backrest adjuster bar tightly and pull backward to engage backrest onto the chassis [3].

1



2



3



ASSEMBLING REAR WHEELS

Carefully remove the black plastic protective covers from the rear leg tubes.

Locate the rear axle and align the axle openings with the rear leg tubes. Please ensure that the brake bar is facing outward before pressing the axle into place [4].

You will hear a click on both sides when the axle is locked on.

Locate two (2) silver axle rods and insert each one into the rear axle housing (pointed end goes into the rear axle). Attach the narrow end of the cog onto the center of the rear wheel spokes. Press the center wheel release button and slide wheel onto the axle rod. It will snap into place. Repeat steps for the second wheel [5].

4



5



ASSEMBLING FRONT SWIVEL WHEEL

Locate the front wheel. Loosen the black plastic nut so that the silver washer hooks can move freely.

Locate two small holes on either end of the front aluminum fork on the chassis. Slide the wheel onto the fork and place each washer hook into its respective hole.

Tighten the black plastic nut to secure the hardware in place. Press the silver lever down so that it lays parallel to the fork.



LOCKING FRONT SWIVEL WHEEL

The front swivel wheel can be locked in two positions or remain in the swivel mode. Rotate the wheel to the desired locked position (either forward facing or tucked under the seat). Locate the steel knob and push it to the side so that it engages the lock.

To unlock, simply lift the knob and slide it right to the unlocked position.



ATTACHING THE CANOPY

Locate the canopy holsters on the chassis. Insert each canopy clip into its respective holster to secure the canopy in place.

If the additional zip-on lower portion of the canopy is attached, you may snap it to the back of the backrest using the attached press snaps.

The canopy uses a dual ratcheting system. To extend the canopy, move one portion forward at a time. Zip off the rear portion of the canopy to allow the canopy to extend fully forward.

Note the viewing window on the canopy. The fabric flap can be rolled and tied down to allow viewing access into the stroller.

To remove the canopy, locate the press buttons on each clip and press while pulling out of holster. Do not wash canopy using a machine. Only spot clean the canopy fabric.

WARNING: Always snap extended canopy onto the back of the seat fabric when using with an infant in the reclined position.



INSTALLING THE OPTIONAL BUMPER BAR

Locate the bumper bar holsters on the chassis near the front of the seat.

Slide the bumper bar into the holsters so that it snaps into place. To remove the bumper bar, press on the release tabs on the side of the holster and pull the bumper bar out [1].

To fold the bumper bar forward, push the bar into the holsters to activate the spring release and fold forward.

You will need to fold the bumper bar down if it is installed while you are folding the stroller.



1

ADJUSTING THE FOOTREST

To raise, simply lift the footrest to the desired position.

To lower the footrest, pull on the corresponding levers beneath the footrest simultaneously and move down [2].



2


USING THE SEAT HARNESS

Insert buckles [A] and [B] into either side of the buckle housing [C] until they click into place securely.

Carefully adjust the harness straps to snugly fit your child by adjusting the sliders located on all shoulder straps, waist straps and the central front strap.

To open the harness, squeeze the buckle prongs and pull away from the buckle housing [C].

WARNING: ALWAYS USE SAFETY HARNESS WHEN CHILD IS SEATED IN THE STROLLER.

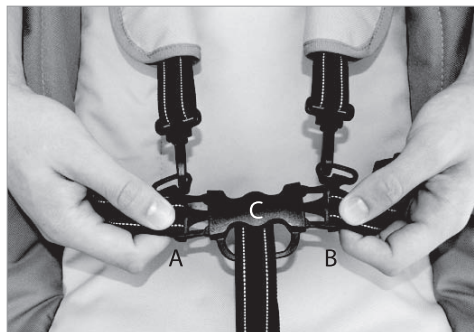

OPERATING BRAKE

Apply the brake bar by pushing down with your foot. Make sure that the brake is securely locked in place [1].

1

Ensure that the brake bar is engaged when parking the stroller.

Release the brake bar by lifting with your foot.



ADJUSTING BACKREST POSITION

This stroller utilizes a four position backrest. To lower the backrest, lift the lever on the rear of the backrest to adjust to the desired position.


2

To raise, simply push the backrest up until it engages in the desired position [2].



ADJUSTING HANDLE HEIGHT

Press the handle buttons on either end of the handle simultaneously and lower or heighten the handle height.

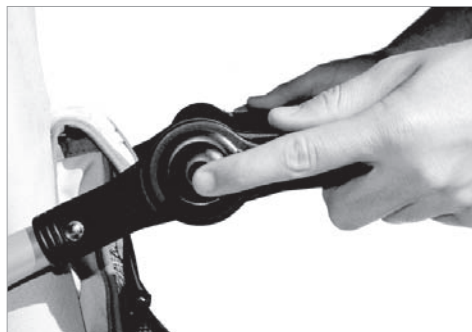

ATTACHING SEATING FABRIC

Your seating fabric can be removed and machined-washed using cold water and the delicate cycle. DO NOT dry using a machine.

Raise the backrest to the upright position and begin by sliding the back panel of seat fabric onto the backrest [1].

Locate the lower Velcro straps on the back side of the seat fabric and secure them around the stroller backrest [2].

Locate the Velcro straps on the underside of the seat fabric and secure them under the seat frame of the stroller [3].

Fully recline the backrest and fold the fabric flap over so that push snaps [A] and [B] connect with snaps [C] and [D], [4].

ATTACHING FOOTMUFF

Lift footrest fabric to locate zipper.

Zip the accessory footmuff cover onto the lower footrest fabric. Attach the push snaps located on the footmuff to the corresponding push snaps found on the lower footrest fabric [5].

ATTACHING ACCESSORY CUP HOLDER

Locate a small dime-sized steel knob on the right side of the stroller handle [6].

Press the plastic cup holder onto the knob and pull downward so that the cup holder locks into place.

1




2



3



4

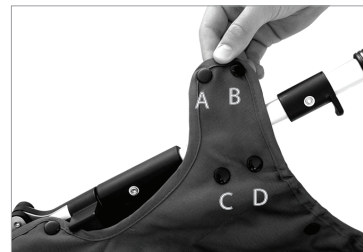

5



6



INSTALLING AN OPTIONAL INFANT CARRIER

WARNING: Some infant carriers will not be compatible with this stroller. To verify whether your infant carrier is compatible with this stroller, install the carrier **WITHOUT** your child in the carrier.

Log on to www.bumbleride.com to find a listing of current infant carriers that are compatible with this stroller.

Always ensure that the accessory safety belt is buckled around the infant carrier before use.

If the accessory bumper bar is installed, remove before installing the accessory universal adapter bar.

Once the adapter bar is installed in the bumper bar holsters, locate two (2) black plastic "d-rings" sewn into the seat fabric of the stroller. Attach the accessory safety belt's clips to the "d-rings" and unbuckle the center buckle of the safety belt.

Place the carrier in the seat of the stroller so that the backrest of the carrier rests along the adapter bar. Bring the accessory safety belt over the infant carrier and buckle into place. Tighten the safety belt to ensure security.



FOLDING YOUR STROLLER

Begin by applying the rear foot brake.

Locate the dual folding triggers on the handle. With your index fingers, pull them up to release the folding lock [1].

Before folding the handle forward, grab the upper backrest and tug upward to release the backrest from the chassis.

To release, squeeze the backrest adjuster bar and fold the handle and backrest down simultaneously [2].

If the accessory bumper bar is attached, push the bar into the stroller to activate the folding spring and fold the bumper bar forward.

Lock the stroller while folded by using the black plastic folding locks attached near the rear wheels onto the upper handle [3].



STROLLER DIAGRAM



IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Il est important de respecter les mesures de précaution de base lorsque vous utilisez cette poussette. Veuillez lire attentivement ce qui suit :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA POUSSETTE.

LORSQUE VOUS ASSEMBLEZ CETTE POUSSETTE, ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT PAS D'ENFANT À PROXIMITÉ IMMÉDIATE.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D'UTILISATION

Conservez cette notice d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.

AVERTISSEMENTS

- 1 Le soin doit être pris en pliant et dépliant le promeneur pour empêcher le piège de doigt.
- 2 Pour éviter le bébé de tomber ou du glissement hors, toujours attacher le footmuff et élever le repose-pied.
- 3 Toujours utiliser le harnais de sécurité et ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- 4 Enfoncer le frein à pied arrière lorsque la poussette n'est pas tenue.
- 5 Pendant le pliage ou le réglage de la poussette, s'assurer que les enfants sont éloignés des pièces mobiles.
- 6 Ne jamais laisser plus d'un enfant à la fois monter dans la poussette.
- 7 Ne jamais laisser d'enfants dans la poussette dans les escaliers ou les escalators.
- 8 Ne jamais surcharger la poussette qui deviendrait instable si la charge recommandée par le fabricant était excédée.
- 9 Cette poussette doit s'ouvrir et se fermer facilement. Ne pas forcer. Lire le mode d'emploi.
- 10 Ne pas laisser la poussette exposée à la chaleur pendant de longues périodes.
- 11 Ne pas fermer la poussette lorsqu'elle est mouillée.
- 12 Les paquets et/ou accessoires placés dans la poussette peuvent la rendre instable.
- 13 L'utilisation d'accessoires sur cette poussette autres que les produits Bumbleride peut entraîner une instabilité dangereuse.
- 14 Ne pas accrocher de sacs de course à la poignée car cela peut affecter la stabilité de la poussette. Toujours utiliser le panier prévu à cet effet. La charge maximale du panier est de 5 kg.

ENTRETIEN

Cette poussette demande un entretien régulier. Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de rivets ou de vis desserrés, de pièces cassées, etc. Vérifier tous les mécanismes de sécurité et les freins pour assurer la sécurité. Nettoyer et lubrifier le cadre de la poussette et les pièces mobiles. Le siège et le tour de poussette en tissu amovibles peuvent être lavés en machine à l'eau froide. Frotter les taches de la capote si nécessaire. Ne pas passer au sèche-linge. La charge maximale de cette poussette est de 18 kg (40 livres). Dans le cadre du développement continu du produit, Bumbleride se réserve le droit d'apporter des modifications de conception sans préavis ou obligation

Norme de sécurité :

Ce produit est fabriqué en conformité avec les spécifications de sécurité des consommateurs de la norme ASTM F833 pour les landaus/poussettes.

NORME DE SÉCURITÉ

Ce produit est fabriqué d'accord avec ASTM F833-07
Standard Consumer Safety Performance Specifications pour les promeneurs.

LA GARANTIE QUI EST LIMITÉE

Bumblride Inc. ("Bumblride") garantit ses produits, quand possédé par le propriétaire original, pour être sans défauts de matière ou de construction depuis un an de la date originale d'achat.

La carte de garantie doit être rendue avec la preuve d'achat pour activer la garantie. Vous pouvez aussi enregistrer votre promeneur par Internet à www.bumblride.com

La garantie ne fait pas une demande au dommage provoqué par l'utilisation normale, la négligence, les accidents ou les produits non fabriqués par Bumblride.

Toutes les revendications de garantie doivent être envoyées à votre détaillant autorisé. C'est la responsabilité du client de payer pour expédier des prix. Quand l'article arrive, Bumblride prendra des dispositions pour ce que l'article est reconsidéré.

Si le problème est provoqué par les parties Bumblride Inc. défectueuses, Bumblride peut vouloir réparer ou remplacer l'article. Si l'article n'est pas protégé selon la garantie originale, le client sera responsable de tous les frais associés avec le service.

CONTENTUS D'INSTRUCTIONS

- 11 Importantes Instructions de securite
- 11 Avertissements
- 12 Normes de sécurité
- 12 La garantie qui est limitée
- 13 Contenus de la boîte
- 14 Ouverture du chassis
- 14 Assemblage des roues arriere
- 15 Assemblage de la roue avant pivotante
- 15 Blocage de la roue avant
- 15 Fixation de la capote
- 16 Installation de la barre de protection
- 16 Reglage du repose-pied
- 16 Utilisation de votre harnais
- 17 Fonctionnement du frein
- 17 Reglage du dossier
- 17 Reglage de la position du guidon
- 18 Fixation du tissu
- 18 Fixation du protege-pied
- 18 Fixation du porte-gobelet
- 19 Installation d'une nacelle pour bebe
- 19 Pliage de la poussette
- 20 Diagramme de la poussette

CONTENTUS DE LA BOITE



OUVERTURE DU CHÂSSIS

Tirez sur les dispositifs de verrouillage en plastique noir qui se trouvent de chaque côté de la poussette [1].

Une fois qu'ils sont débloqués, soulevez la poignée pour déplier la poussette. Assurez-vous que la poignée est bien fixée au châssis [2].

Tirez fermement vers l'arrière la barre qui permet d'ajuster le dossier afin qu'il s'enclenche sur le châssis [3].

1



2



3



ASSEMBLAGE DES ROUES ARRIÈRE

Ôtez délicatement la protection de plastique noir qui protège les montants arrière.

Repérez l'axe arrière et alignez ses ouvertures sur les montants arrière. Vérifiez que la pédale de frein est bien tournée vers l'extérieur avant de fixer l'axe [4].

Lorsque ce dernier est enclenché, vous entendrez un clic pour chacun des montants.

Repérez deux (2) axes argentés et insérez-les à l'endroit prévu à cet effet sur l'axe arrière (l'extrémité pointue va dans l'axe). Fixez l'extrémité la plus étroite de la roue dentée au centre des rayons des roues arrière. Appuyez sur le bouton de déclenchement de la roue arrière et faites-la glisser sur l'axe. Elle se mettra en place d'elle-même. Recommencez la procédure pour la deuxième roue [5].

4



5



ASSEMBLAGE DE LA ROUE AVANT PIVOTANTE

Repérez la roue avant. Dévissez les écrous en plastique noir de façon à ce que les rondelles crochets argentées se déplacent librement.

Repérez deux petits trous aux deux extrémités de la fourche en aluminium du châssis. Enclenchez la roue sur la fourche et placez chaque crochet de rondelle dans le trou correspondant.

Serrez l'écrou en plastique noir pour maintenir le matériel en place. Appuyez vers le bas sur le levier argenté de façon à ce qu'il soit parallèle à la fourche.



BLOCAGE DE LA ROUE AVANT

La roue avant peut être bloquée en deux positions ou rester pivotante. Faites tourner la roue pour la bloquer dans la position qui vous convient (face à l'avant ou tournée vers l'arrière, sous le siège). Repérez le bouton en acier et faites-le glisser latéralement de façon à verrouiller la roue.



Pour débloquer la roue, soulevez le bouton et faites-le glisser en position déverrouillée.

FIXATION DE LA CAPOTE

Repérez les dispositifs de fixation de la capote sur le châssis. Insérez-y les clips de la capote afin de la fixer à la poussette.

Si la partie inférieure zippée de la capote est attachée, vous pouvez la fixer à l'arrière du dossier à l'aide des boutons pression.

La capote utilise un double mécanisme de déploiement. Pour déployer la capote, déplacez-la vers l'avant une portion à la fois. Dézippez la partie arrière de la capote pour pouvoir la déployer en entier.

Vous remarquerez que la capote est dotée d'une fenêtre. Le volet en tissu peut être roulé et attaché afin de ne pas occulter la fenêtre.

Pour retirer la capote, repérez les boutons sur chaque clip, et appuyez dessus tout en soulevant la capote pour la dégager. La capote n'est pas lavable en machine. Elle peut être essuyée le cas échéant.

ATTENTION : Attachez toujours la capote déployée à l'arrière du dossier lorsque vous utilisez la poussette en position horizontale.



INSTALLATION DE LA BARRE DE PROTECTION (EN OPTION)

Repérez les dispositifs de fixation de la barre de protection sur le châssis, vers l'avant du siège.

Enfoncez-y la barre de protection jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour retirer la barre de protection, appuyez sur les boutons situés de chaque côté des dispositifs de fixation et tirez sur la barre pour la dégager [1].

1

Pour plier la barre de protection vers l'avant, poussez-la dans les dispositifs de fixation afin d'activer le mécanisme de déblocage et pliez-la vers l'avant.

Vous devrez replier la barre de protection si celle-ci est installée alors que vous essayez de plier la poussette.



RÉGLAGE DU REPOSE-PIED

Pour monter le repose-pied, le tirer simplement vers le haut jusqu'à la position souhaitée.

Pour abaisser le repose-pied, tirer simultanément sur les leviers correspondants sous le repose-pied [2].

2




UTILISATION DE VOTRE HARNAIS

Insérer les parties A et B de la boucle sur les côtés de la partie centrale C jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent bien.

Régler soigneusement les sangles du harnais pour qu'elles soient très ajustées à l'aide des boucles de tension situées sur toutes les bretelles, les sangles abdominales et la sangle d'entrejambes.

Ouvrir les boucles en appuyant simultanément sur les griffes supérieures et inférieures et en tirant.

AVERTISSEMENT : Éviter les blessures graves liées aux chutes ou glissements. Toujours boucler la ceinture.

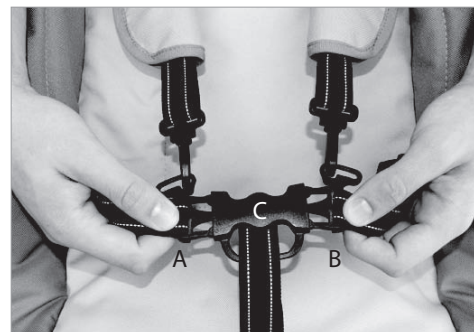

FONCTIONNEMENT DU FREIN

Engager la barre de frein en la poussant à l'aide du pied. Veiller à ce qu'elle soit correctement verrouillée [1].

1

Veiller à ce que le frein soit enfoncé lorsque la poussette n'est pas tenue.

Désengager le frein en relevant la barre à l'aide du pied.



RÉGLAGE DU DOSSIER

Pour abaisser le dossier, tirer sur le levier situé à l'arrière du dossier jusqu'à la position souhaitée [2].


2

Pour relever le dossier, le pousser simplement vers le haut.



RÉGLAGE DE LA POSITION DU GUIDON

Appuyer sur les boutons situés de chaque côté du guidon pour le mettre dans la position souhaitée.

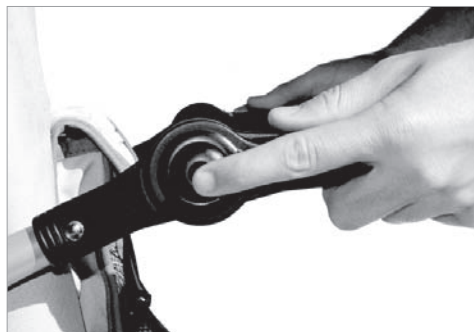

FIXATION DU TISSU

Mettre le dossier en position droite et glisser le panneau arrière du tissu du siège sur le dossier [1].

Localiser les sangles en velcro inférieures au dos du tissu du siège et les fixer autour du dossier de la poussette [2].

Localiser les sangles en velcro sur l'envers de l'assise du tissu du siège et les fixer sous le cadre de l'assise de la poussette [3].

Inclinez complètement le dossier et pliez le pan de tissu au-dessus de sorte que les fermoirs A et B s'attachent aux fermoirs C et D [4].

FIXATION DU PROTÈGE-PIED

Soulever le tissu du repose-pied pour localiser la fermeture éclair.

Fixer le protège-pied sur le tissu du repose-pied à l'aide de la fermeture éclair et fixer les boutons-pression sur l'assise du tissu du siège [5].

FIXATION DU PORTE-GOBELET

Repérez un petit bouton rond en acier sur le côté droit de la poignée de la poussette [6].

Pressez fermement le porte-gobelet en plastique contre ce bouton et tirez vers le bas de façon à ce que le porte-gobelet s'endèche.

1




2



3



4

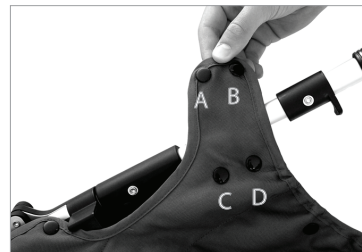

5



6



INSTALLATION D'UNE NACELLE POUR BÉBÉ (EN OPTION)

ATTENTION : Certaines nacelles ne sont pas compatibles avec cette poussette. Pour vérifier si la nacelle est compatible avec la poussette, installez la nacelle SANS le bébé.

Consultez le site www.bumbleride.com pour obtenir une liste des nacelles actuellement compatibles avec cette poussette.

Assurez-vous toujours que la ceinture de sécurité complémentaire est arrimée à la nacelle avant d'utiliser la poussette.

Si la barre de protection en option est installée, retirez-la avant d'installer la barre adaptateur.

Lorsque cette dernière est installée dans les dispositifs de fixation de la barre de protection, repérez deux (2) anneaux en plastique noir fixés à la housse du siège de la poussette. Fixez la ceinture de sécurité complémentaire à ces anneaux et dégrafez la boucle centrale.

Placez la nacelle sur le siège de la poussette de façon à ce que le dossier de la nacelle repose sur l'adaptateur. Passez la ceinture de sécurité complémentaire par-dessus la nacelle et maintenez la en place avec la boucle. Serrez la ceinture pour que la nacelle ne puisse pas bouger.



PLIAGE DE LA POUSSETTE

Appuyez sur la pédale de frein.

Repérez les deux déclencheurs sur la poignée. À l'aide de vos index, tirez-les vers le haut pour débloquer les dispositifs de verrouillage [1].

Avant de plier la poignée vers l'avant, empoignez le haut du siège et tirez-le vers le haut pour dégager le dossier du châssis.

Pour le libérer, appuyez sur la barre de réglage du dossier et pliez la poignée et le dossier vers le bas dans un même mouvement [2].

Si la barre de protection est fixée, poussez-la vers le bas afin d'activer le mécanisme de déblocage et pliez-la vers l'avant.

Verrouillez la poussette en position pliée à l'aide des dispositifs de verrouillage en plastique noir situés près des roues arrière afin de maintenir le haut de la poignée [3].



DIAGRAMME DE LA POUSSETTE



Warranty Card

You may also register online, www.bumblerride.com.

Name_____

Address_____

Phone_____ E-mail_____

Model name_____ Date of purchase_____

Retailer/Website_____


Your child/children's date of birth_____

Due date (if expecting)_____

Your birthdate_____

How do you like your Bumbleride? Why did you choose us?_____

Please attach proof of purchase.



bumbleride[™]

PO Box 7851

San Diego, California 92167